
АКУСТИЧЕСКАЯ МИНИ СИСТЕМА С МР3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

**LC-01 / WS-138RC /
Coca-Cola / TD-V26**



Благодарим вас за покупку акустической мини системы с mp3. Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акустическая мини система обладает компактным корпусом инновационного дизайна.

Благодаря миниатюрному размеру мини колонку возможно использовать практически во всех условиях - внутри помещения, на природе, в движении и т.д. Встроенный литиевый аккумулятор высокой емкости обеспечивает высокую для данного класса акустических систем мощность звучания и характеризуется большой продолжительностью рабочего времени даже при высокой громкости звуковоспроизведения. Стандартный штекер аудио кабеля (в комплекте) обеспечивает совместимость с широким спектром внешних устройств с 3.5-мм гнездом аудиовыхода - настольными компьютерами, ноутбуками, iPod, mp3 и DVD-плеерами, мобильные телефонами. Зарядка осуществляется через USB-разъем от внешних медиа и зарядных устройств.

Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает независимость мини системы от внешних источников питания в процессе эксплуатации.

Встроенный слот для micro SD карт и возможность самостоятельно проигрывать аудио файлы выделяет эту колонку среди аналогов.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мини колонка
- Кабель питания (с USB-разъемом) и 3.5-мм
- Аудио кабель с удлинителем
- Руководство по эксплуатации

АККУМУЛЯТОР

- Время разрядки аккумулятора зависит от громкости звучания.




- 1) Разъем mini-USB для подключения к мини системе
- 2) USB-разъем для зарядки от внешних устройств
- 3) Штекер jack 3,5 мм для подключения медиа устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ:

устройства на иллюстрациях настоящем Руководстве могут отличаться по форме и цвету от поставляемых устройств.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

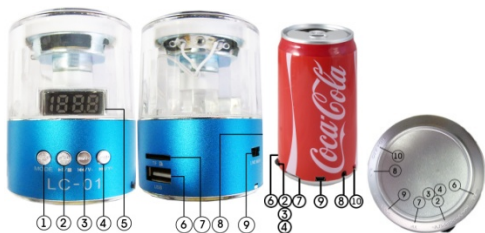

0) Запись «REC»

1) Смена режима «**MODE**»

2) Воспроизведение / пауза *

3) Назад / - Громкость

4) Вперед / + Громкость

5) Дисплей

6) Разъем USB

7) Разъем TF-card

8) Разъем для наушников jack
3,5 мм

9) Разъем microUSB / зарядка
/ AUX

10) Включение/выключение

*Для модели LC-01 длительное нажатие – вкл./выкл.
Для модели Coca-Cola длительное нажатие – «**MODE**»

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Воспроизведение

Для выбора воспроизводимого медиа файла используйте кнопки «◀◀» или «▶▶», кнопку «⏸» для воспроизведения /паузы. Изменение громкости производится долгим нажатием кнопок «◀◀» - для уменьшения, «▶▶» - для увеличения.

Радиоприемник

Для автоматического поиска радиостанций нажмите (кратковременно в модели LC-01 и Coca-Cola) и удерживайте кнопку «⏸». Возможное число радиостанций – 30 шт. Переключение радиостанций производится нажатием кнопок «◀◀» или «▶▶».

Переключение режимов

Кнопка «MODE» служит для переключения режимов воспроизведения:

- Внешний носитель USB
- Радио приемник
- Внешний носитель TF
- Аналоговый вход AUX

Запись (только для модели WS-138 RC)

В мини системе есть встроенный микрофон, который можно использовать для записи аудио файлов на внешний носитель USB / TF. Запись производится нажатием кнопки «●», на внешнем носителе при этом создается аудио файл. Также можно производить запись радиопередач в режиме радиоприемника. Для удаления записанных аудио файлов нажмите и удерживайте кнопку «MODE».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ЗАРЯДКА

ЗАРЯДКА

Подключить USB-кабель к USB-порту внешнего медиа устройства (компьютера, ноутбука и т.д.) или зарядного устройства.

- Мини система оснащена литиевым аккумулятором.
- Время зарядки от USB-порта внешнего медиа устройства от 2 до 4 ч.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Вставьте micro SD / USB-flash карту в слот на колонке.
2. Включите питание мини системы.
3. Переключение между треками осуществляется коротким нажатием кнопок перемотки, изменение громкости осуществляется длительным нажатием кнопок перемотки.

Для воспроизведения с медиа устройств через разъем jack 3,5 мм, подключите кабель из комплекта к мини системе и нажмите кнопку «**MODE**».

К мини системе также можно подключить наушники со штекером jack 3,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель Параметр | WS-138RC | LC-01 | TD - V26 | Coca-Cola |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Дисплей | нет | есть | есть | нет |
| Антенна | от USB | от USB | своя | от USB |
| Мощность, Вт | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Сигнал/шум, дБ | > 95 | > 80 | > 85 | > 60 |
| Аккумулятор | съёмный | встроен | встроен | встроен |
| Диаметр динамика, мм | 52 | 33 | 40 | 45 |
| Светомузыка | нет | есть | есть | нет |
| Вес, г | 85 | 80 | 70 | 65 |
| Температура экспл., гр °С | 0°C - 40°C | | | |
| Материал | метал + пластик | метал + пластик | метал + пластик | пластик |
| Размеры, мм (ШxВxГ) | 65x57x65 | 56x72x56 | 50x54x50 | 65x115x65 |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Сделано в Китае по заказу: ООО “НПП “ОРИОН”
192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33
E-mail: orion@orionspb.ru, <http://www.OrionSPb.ru>
