


На заводе все датчики были запрограммированы и им были присвоены определенные места для установки. При установке маркированного датчика в соответствующее колесо не нужно программировать его еще раз. При изменении места датчика (перестановке колес) он должен быть перепрограммирован. Существует два метода программирования датчиков:

Метод №1: программирование датчиков путем изменения давления в колесе


- нажмите кнопку дистанционного управления 5 раз, чтобы попасть в меню программирования датчиков
- кратковременно нажмите кнопку дистанционного управления для выбора на мониторе значка соответствующего колеса (стрелка станет красной и мигает)
- выкрутив ниппель, спускайте соответствующее колесо, пока в окне слева не будет выведено текущее значение давления - получен сигнал от датчика
- после того, как система получит сигнал от датчика, для запоминания его позиции однократно нажмите на кнопку дистанционного управления. Соответствующая стрелка станет зеленой и на ней появится надпись "OK".




Нажмите кнопку дистанционного управления, чтобы выбрать нужное колесо

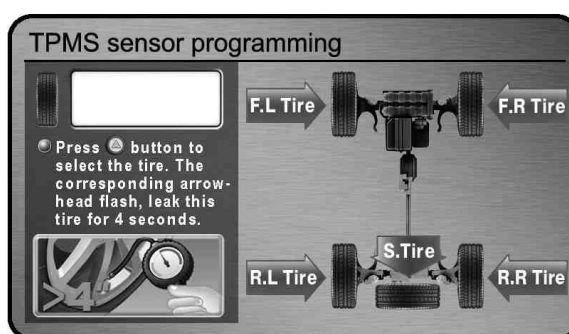

Загорится стрелка соответствующего колеса

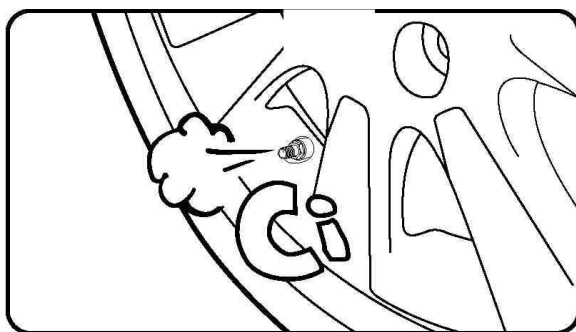

Спускайте соответствующее колесо

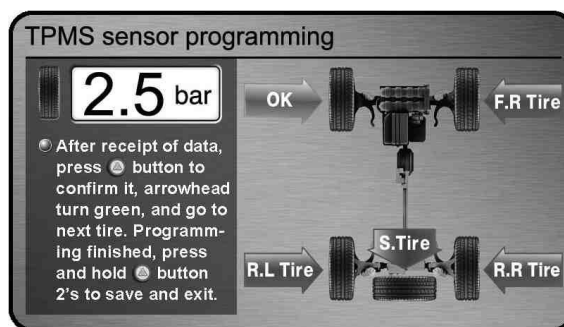


После получения данных нажмите кнопку дистанционного управления для их запоминания. Стрелка станет зеленой. Программирование датчика завершено.

Программируйте остальные датчики таким же способом.

Примечание: пожалуйста, подкачайте колеса, если после программирования датчиков давление в колесе слишком низкое.

Метод №2: программирование датчиков с помощью TPMS партнера

TPMS партнер – это устройство, позволяющее программировать датчики не спуская колеса

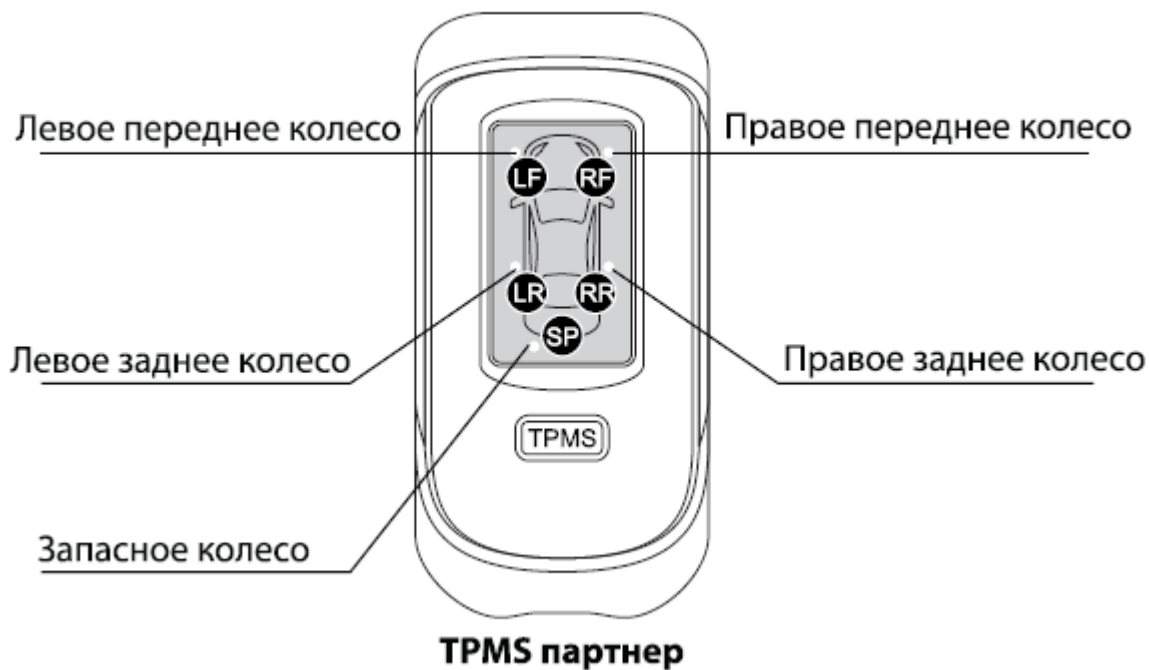

1. включите TPMS партнер
2. поднесите устройство к вентилю (например, к левому колесу) и нажмите один раз соответствующую кнопку (LF). Рядом с кнопкой на 4сек загорится лампочка. Это означает, что расположение колеса распознано.
3. повторите пункт 2 для всех остальных датчиков
4. после того, как все датчики будут распознаны и загорятся все соответствующие лампочки, поднесите устройство к индикатору
5. включите индикатор и войдите в меню программирования (нажмите кнопку дистанционного управления пять раз)
6. нажмите кнопку «TPMS» на TPMS партнере один раз, индикатор издаст один звуковой сигнал в подтверждение того, что программирование прошло успешно.