


ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА X8

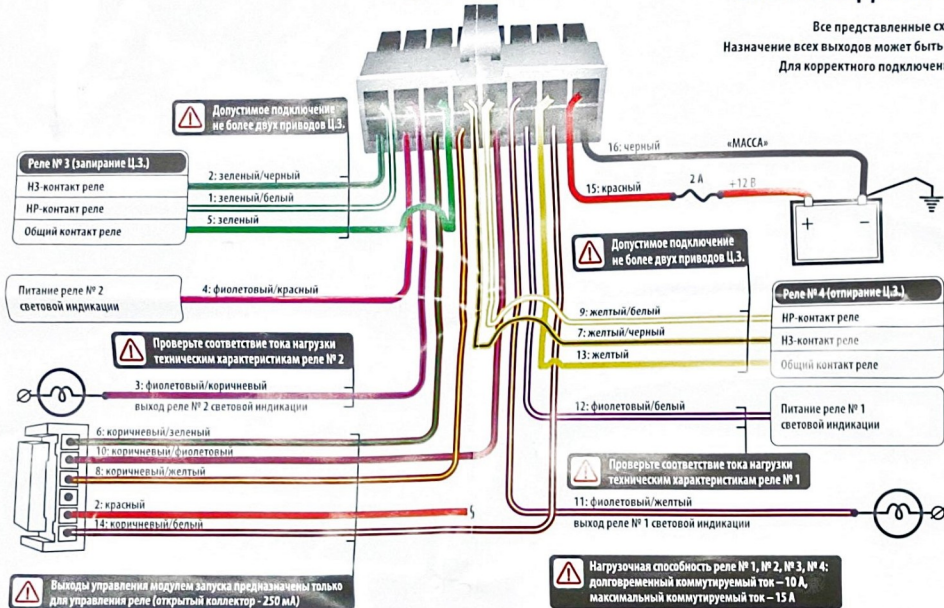

ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ Ц.З.

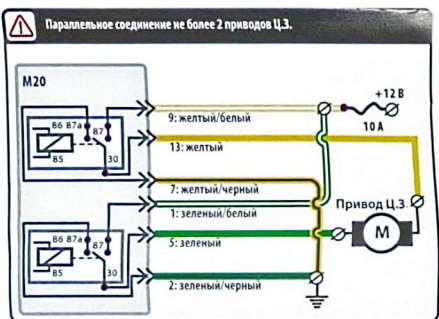


СХЕМА ВНУТРЕННЕЙ КОММУТАЦИИ СИГНАЛЬНОГО РЕЛЕ № 5 И LIN1



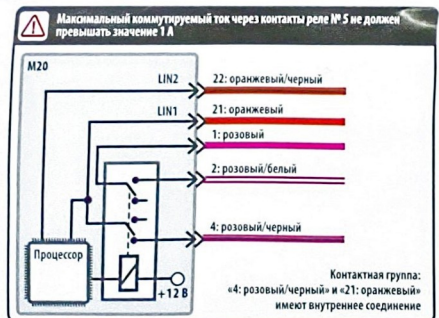


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SCHER-KHAN M20


Все представленные схемы носят иллюстративный характер. Назначение всех выходов может быть изменено с помощью программы «СК конфигуратор». Для корректного подключения M20 используйте технологические карты.

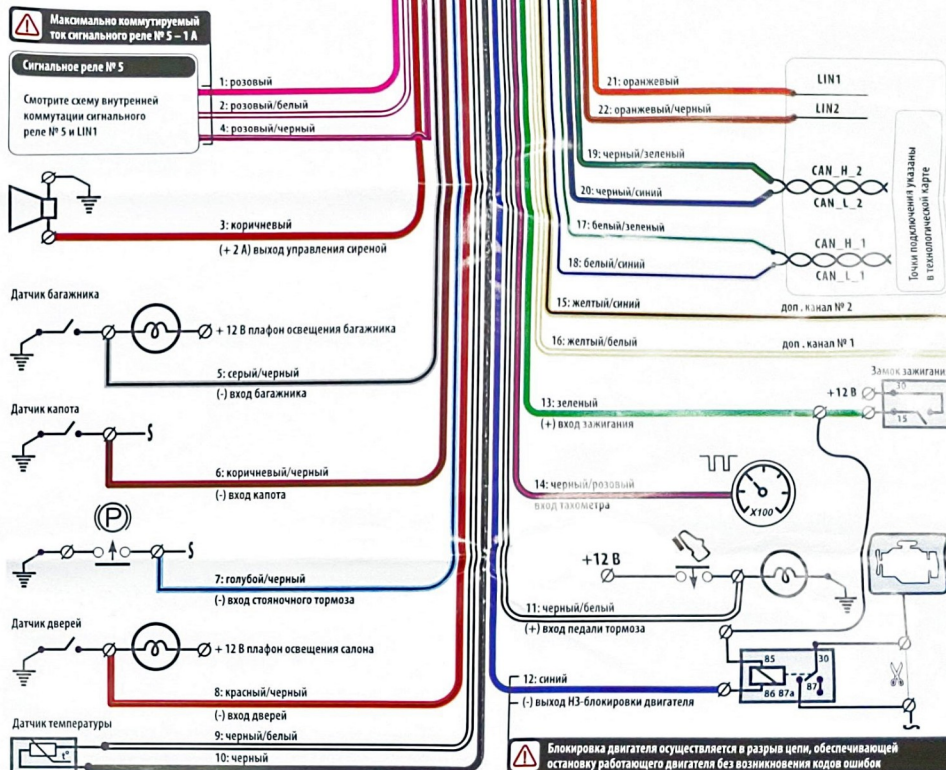


ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ НР-БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

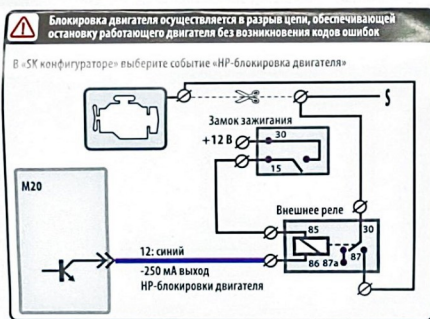

ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ БАГАЖНИКА

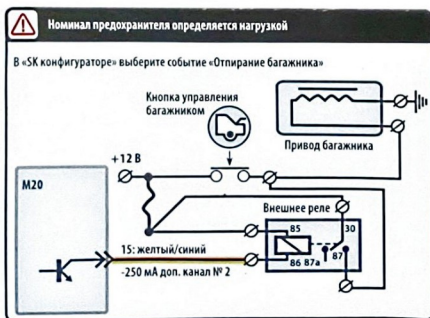

ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ SCHER-KHAN M1

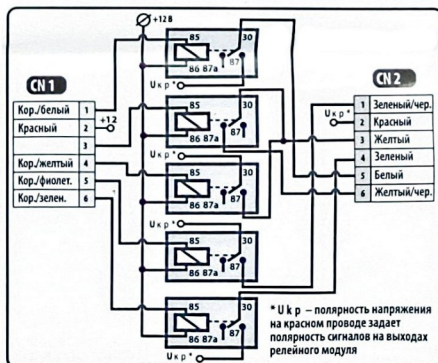

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ SCHER-KHAN M1

