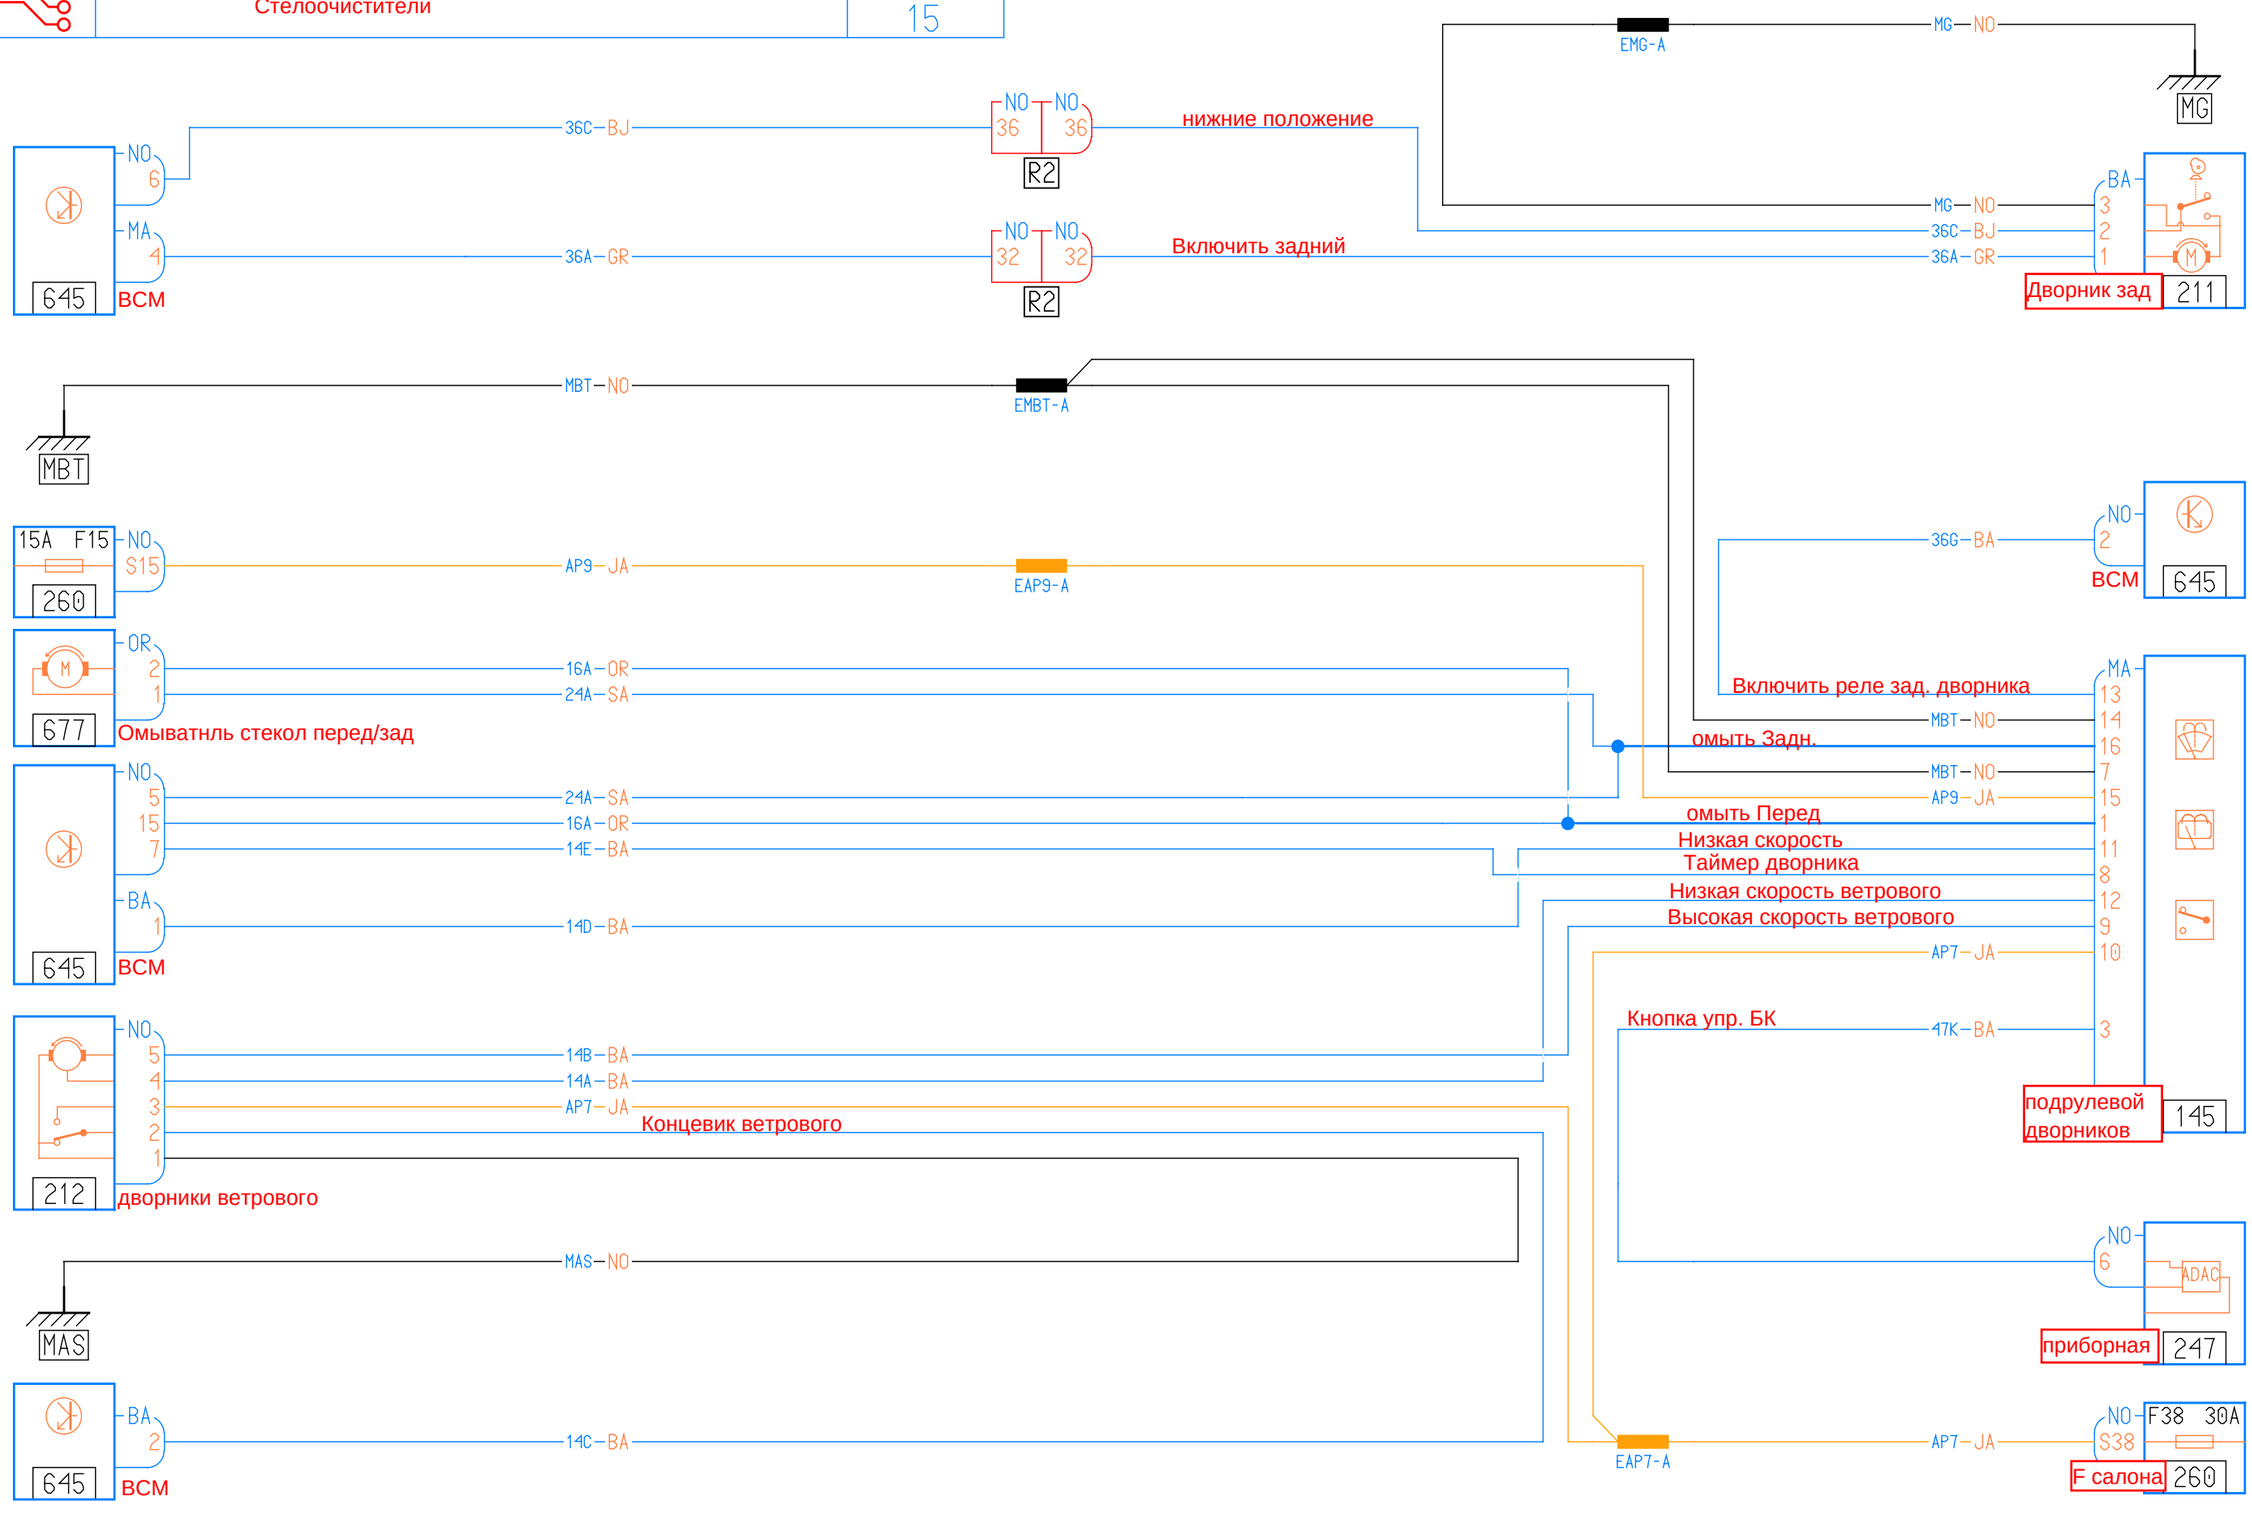
645
NO
6
MA
4
ВСМ
36C-BJ
36A-GR
NO 36
NO 36
R2
NO 32
NO 32
R2
нижние положение
Включить задний
EMG-A
MG-NO
MG
MG-NO
36C-BJ
36A-GR
BA
3
2
1
Дворник зад
211
MBT-NO
MBT
EMBT-A
15A F15
260
NO
S15
AP9-JA
EAP9-A
677
OR
2
1
16A-OR
24A-SA
Омыватнль стекол перед/зад
645
NO
5
15
7
24A-SA
16A-OR
14E-BA
BA
1
14D-BA
ВСМ
212
NO
5
4
3
2
1
14B-BA
14A-BA
AP7-JA
Концевик ветрового
дворники ветрового
MAS-NO
MAS
645
BA
2
14C-BA
ВСМ
36G-BA
NO
2
ВСМ
645
Включить реле зад. дворника
MBT-NO
омыть Задн.
MBT-NO
AP9-JA
омыть Перед
Низкая скорость
Таймер дворника
Низкая скорость ветрового
Высокая скорость ветрового
AP7-JA
Кнопка упр. БК
47K-BA
MA
13
14
16
7
15
1
11
8
12
9
10
3
подрулевой дворников
145
NO
6
ADAC
приборная
247
EAP7-A
AP7-JA
NO
S38
F38 30A
F салона
260